삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

애니콜 A/S 문의

전국어디서나 1588-7285
(처리바로)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

지역	전화	지역	전화
수도권	02-3451-3366	경남	051-550-3366
강원	0391-652-3366	전북	0652-240-3366
경북	053-430-3366	전남	062-250-3366
충청	042-480-3366	제주	064-742-3366

고객상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000
부산 051-861-3000, 080-051-3000

PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)
GO SEC(유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리, 넷츠고)

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.anycall.co.kr

AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인 국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

GH68-01014A
2000/04.Rev.2.1

삼성애니콜디지털

SCH-A8100
사용설명서

(for Foreigner) see page 102

사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 구입 사용시 배터리 수명단축 및 휴대폰의 불량이 발생합니다. 이에 대한 책임은 지지 않습니다.
- 제품보증서 재중
- 공공장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

각부의 명칭과 기능

버튼 설명	
종료	전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때
통화	전화를 걸거나 받을 때
지움	글자 또는 화면을 지우거나 메뉴 사용시 상위 메뉴로 갈 때
메뉴	메뉴를 볼 때
확인	기능을 선택할 때
방향버튼	●전화번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● : 소곤소곤 기능을 사용할 때 (54쪽) ● : n.TOP 접속 단축 버튼 (63쪽) ● : 전화번호부 검색 버튼
*	매너 기능을 사용할때 (15쪽)
#	휴대폰을 잠글때 (46쪽)
0	국제전화 접속 단축 버튼 (51쪽)

안테나
스피커
부저
램프
이어마이크폰잭
음량버튼
마이크

화면표시부 (주화면)

입력한 전화번호, 현재상태, 기능설정을 할 때 선택가능한 항목 등이 표시됩니다.

아이콘	설명
신호세기	통화지역의 신호세기 표시
서비스 없음	서비스가 안될 경우 켜짐
통화	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 켜짐
알람	알람이 설정된 상태
메시지	메시지를 받은 경우
매너	매너 기능 또는 진동 기능이 설정된 상태
로밍	휴대폰이 등록된 지역을 벗어난 경우
배터리	배터리 양 표시 충분 부족 즉시충전

덮개 화면표시부 (보조화면)

01/03 [월] 7:14P

●휴대폰 덮개가 닫혀있어도 휴대폰의 표시 내용을 볼 수 있습니다.
●보조화면은 간단한 표시만을 보여주므로 주화면의 표시 내용과는 일부 다를 수 있습니다.
●휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량버튼을 길게 누르면 조명이 켜집니다.
●덮개가 열려있는 경우 보조화면은 조명만 켜지고 아무것도 표시되지 않습니다.

오후07:14

●휴대폰 화면 선택에서 '디지털 시계'를 선택하고 잠금상태가 아닌 경우 화면과 같이 표시됩니다.(60쪽 참조)
●잠금기능이 설정되어 있는 경우 보조화면에는 잠금기호가 표시되지 않습니다.

차례

기 본 편

준 비 편

기본 기능편

응 용 편

전자수첩기능

잠금기능

편리기능

선택기능

부 록

부가서비스

구성품 확인

휴대폰

충전기

휴대용 걸이

휴대용 목걸이

사용설명서

배터리

소용량/표준형

휴대용 걸이(휴대용 목걸이)를 연결하려면

배터리를 끼우려면

이 휴대폰에 사용되는 배터리는 소용량, 표준형의 2가지가 있습니다.

1 배터리 밑쪽에 있는 홈을 휴대폰 뒷면의 돌출부분에 화살표와 같이 맞추세요.

2 `찰칵' 소리가 날 때까지 화살표 방향으로 누르세요.

배터리를 빼려면

분리버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

배터리를 충전하려면

제품 구입시 완전 충전되어 있지 않으므로 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

●충전시 충전표시등이 황색으로 깜박이는 경우 배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요.
여러번 반복해도 안될 경우 서비스센터에 문의하세요.

●충전등이 녹색으로 바뀐뒤(충전완료)에 충전기에 그냥 두어도 제품이 손상되지 않습니다.

전화를 걸거나 받는 방법, 벨소리/진동/램프를 선택하는 방법
자주 사용하는 전화번호를 저장하는 방법 등이 설명되어 있습니다.
기본 기능편은 꼭 읽어 주세요!

알아두세요!

휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.

휴대폰을 켜려면/끄려면

휴대폰을 켜려면

종료 를 ' 삐-삐리리링 ' 소리가 날때까지 길게 누르세요.

●휴대폰 번호와 이름, 로고가 잠시 표시된 후 서비스 가능 상태가 되면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

휴대폰을 끄려면

종료 를 ' 삐-삐리리링~ ' 소리가 날때까지 길게 누르세요.

전화를 걸려면

1 지역번호와 전화번호를 누르세요.

지역번호(서울인 경우)

2 통화 를 누르세요.

반드시 지역번호를 누르세요.
' - '표시는 자동으로 나타납니다.

번호를 잘못 누른 경우
지움 을 누르세요. 짧게 누르면 한자씩, 길게누르면 모든 숫자가 한번에 지워집니다.

대기상태에서 통화 를 한번 누르면
마지막(최근) 걸었던 전화번호가 표시되고, 한번 더 누르면 전화가 걸립니다.

연결되면
신호음이 들립니다. 듣고 통화하세요.

연결되지 않으면
화면에 ' 재다이얼중 '이 표시되면서 자동 재다이얼이 실행됩니다.

통화시간 자동표시
기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시됩니다.
단, 사용료는 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.

통화가 끝나면

덮개를 닫거나 종료 를 누르세요.

저장하려면 저장 을 누른 후 전화번호 저장방법(16~17쪽)을 참조하세요.

저장하지 않으려면 종료 를 누르세요.

편리하게 전화를 거는 방법!

전화번호를 누를 때 마지막 번호를 길게 누르세요. 통화 를 누르지 않아도 전화가 걸립니다.
단, 119등의 (000~199번지) 3자리 이하 전화번호는 저장된 번호로 연결됩니다.

전화를 받으려면

1 덮개가 열린 경우 전화벨이 울리면

2 아무 버튼을 누르고 통화하세요.

상대방 전화번호 표시기능이 설정되어 있으면 걸려온 상대방 전화번호가 표시됩니다. (27, 59쪽 참조)

통화가 끝나면

덮개를 닫거나 (종료)를 누르세요.

●상대방이 먼저 끊은 경우, 자동으로 끊어집니다.

상대방 전화번호 표시 기능!

이 서비스는 상대방 전화번호 확인 서비스에 가입해야 사용하실 수 있습니다.
서비스가 지연될 수 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

벨이나 진동, 램프를 선택하려면

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리, 진동, 무음(램프) 중에서 선택할 수 있습니다.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.(15쪽 참조)

1 (메뉴) 누름

2 (◁)(▷)를 눌러 ‘벨/진동/크기’선택 후 (확인) 누름

3 ‘벨/진동 전환’선택 후 (확인) 누름

4 (△)(▽) 눌러 원하는 모드 선택 후 (확인) 누름

5 (종료) 누름

●: 진동이나 진동후벨 모드를 선택할 경우 표시됩니다.

●(3) 을 눌러도 선택됩니다.

●(1) 을 눌러도 선택됩니다.

●번호가 역상으로 표시된 것은 현재의 선택상태를 나타냅니다.

1:벨 : 벨소리가 울림
2:진동 : 진동이 울림
3:무음(램프) : 램프가 깜박임
4:진동후 벨 : 진동이 3번 울린후 벨소리가 울림
5:벨후 진동 : 벨이 3번 울린후 진동이 울림
6:벨(점점크게) : 벨소리가 점점 크게 울림
7:벨(점점작게) : 벨소리가 점점 작게 울림
●표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다.

여러가지 벨소리를 선택하려면

10개의 벨소리와 10개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.
700 서비스를 이용해 원하는 멜로디를 3개까지 추가 등록하여 사용할 수 있습니다.(81쪽 참조)

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.(15쪽 참조)

1 (메뉴) 누름

2 (◁)(▷)를 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 (확인) 누름

3 (△)(▽) 눌러 '벨/멜로디 종류' 선택 후 (확인) 누름

4 (△)(▽) 눌러 원하는 벨소리 종류 선택 후 (확인) 누름

5 (종료) 누름

●(3) 을 눌러도 선택됩니다. ●(2) 를 눌러도 선택됩니다. ●표시는 현재의 선택상태를 나타냅니다.

소리 크기를 조절하려면

전화벨 소리조절

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.(15쪽 참조)

1 (메뉴) 누름

2 (◁)(▷)를 눌러 '벨/진동/크기' 선택 후 (확인) 누름

3 (△)(▽) 눌러 '벨소리 크기' 선택 후 (확인) 누름

4 눌러 '벨소리 크기' 조절

5 (종료) 누름

●(3) 을 눌러도 선택됩니다. ●(3) 을 눌러도 선택됩니다.

버튼을 누를 때 나는 소리조절

눌러 조절하세요.

●매너 기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다

통화중 들리는 소리조절

통화중에 눌러 조절하세요.

통화중 상대방에게 들리는 소리조절

휴대폰의 마이크 감도를 조절하는 기능입니다.

(메뉴) ➡ (✱)(#) 눌러 조절하세요.

● (✱): 감소, (#): 증가

매너 기능

회의중이거나 공공장소(극장, 지하철 등)에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 전화벨소리등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.

● 매너기능이 설정되면 화면에 이 표시됩니다.

종 류	매너 기능 설정시
전화벨소리	진동하면서 램프 깜박임
스케쥴 알람음	한번 진동후 램프 깜박임
알람음	한번 진동후 램프 깜박임
버튼 누르는 소리	소리 안남
메시지 수신 알림음	램프 깜박임
통화 연결음	소리 안남
통화중 끊김음	소리 안남

해제하려면

을 다시 한번 길게 누르세요 → 이전에 설정했던 상태로 돌아갑니다.

●전원을 껐다 켜거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

전화번호를 저장하려면

자주 사용하는 전화번호를 미리 기억시켜 두세요. 200개까지 저장할 수 있으며, 저장시킨 번지로 간단하게 전화를 걸 수 있습니다.(000 ~ 199) (같은 이름에 4개씩의 전화번호를 입력한다면 50인까지만 저장할 수 있습니다.)

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

●메뉴, 1 을 차례로 눌러도 선택됩니다.

●5 를 눌러도 선택됩니다.

●이름 입력 방법은 18 ~ 21쪽을 참조하세요.

●이름은 한글5자, 영문10자까지 입력할 수 있습니다.

●이름을 입력하지 않으려면, 를 누르세요.

●를 누르면 다른 빈 번지를 찾아줍니다.

●000 ~ 199 중에서 번지를 직접 입력할 수도 있습니다. 번지를 잘못 입력한 경우 지움을 누르세요.

●번지를 입력하지 않으려면, 를 누르세요.

전화번호를 저장하려면 (계속)

6 전화번호 입력 후 누름

7 눌러 '전화구분'선택 후 확인 누름

●전화번호는 32자까지 입력 가능하며, 16자('-'포함) 이상인 경우 전화번호가 화면 왼쪽으로 이동하여 보이지 않습니다.

●'-'는 자동으로 표시됩니다.

●전화번호를 잘못 입력한 경우, 지움 을 누르세요.

●처음 등록한 전화번호가 대표전화로 지정됩니다.

●(집), (사무실), (휴대폰), (호출기)중에서 선택하세요.

간단한 전화번호 저장방법

1 지역번호와 전화번호를 누르세요.

2 을 누르세요.

●'전화번호등록' 화면이 나옵니다. 16쪽을 참조하여 이름, 번지, 전화구분을 입력하세요.

알아두기

대표전화란?

1개의 번지에 여러개의 전화번호가 저장돼 있을때 해당 번지를 대표하는 전화로, 번지를 이용해 전화를 걸 때(28쪽 참조) 걸리는 전화를 말합니다.

문자를 입력하려면

훈민정음의 한글창제 원리(ㅣ, ·, ㅡ)를 응용한 한글입력방법인 '천지인한글'을 적용하여 한글입력이 더욱 쉬워졌습니다.

문자입력은 문자입력 상태에서!

문자입력상태는?

●전화번호 등록시 이름을 입력할 때 .... (16쪽)
●저장시킨 전화번호의 이름을 수정할 때 .... (23쪽)
●저장시킨 전화번호를 찾기위해 이름을 입력할 때 .... (25쪽)
●스케쥴관리 기능 이용시 스케쥴을 등록할 때 .... (31쪽)
●등록한 스케쥴을 추가하거나 수정할 때 .... (33쪽)
●할일 관리 기능 이용시 할일을 입력할 때 .... (35쪽)
●등록한 할일을 추가하거나 수정할 때 .... (36쪽)
●D-DAY 기능 이용시 D-DAY명을 입력할 때 .... (41쪽)
●등록한 D-DAY를 추가하거나 수정할 때 .... (42쪽)
●휴대폰에 자기이름을 입력할 때 .... (52쪽)
●n.TOP 서비스 이용시 이름을 입력할 때 .... (63쪽)
●문자 서비스 기능 이용시 문장을 만들거나 편집할 때 .... (73쪽)

문자를 입력하려면 (계속)

문자입력은 문자입력상태(18쪽 참조)에서만 가능합니다.

한글 입력 방법

●[◁✉] [☎▷] 를 눌러 커서를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
●글자를 지우려면 [지움] 을 누르세요.

●자음을 입력하려면, 원하는 자음이 표시된 버튼을 반복해서 눌러 그 문자가 표시되도록 하세요.
예) [5] 를 누를 때마다 ' ㄴ ⇨ ㄹ '이 반복 선택됩니다.

●모음을 입력하려면, [1] , [2] , [3] 을 이용하세요.

예) [1] 누르고, [2] 누르면 ([2] 를 한번 더 누르면) ➡ ㅏ(ㅑ) + [1] 을 누르면 ➡ ㅐ(ㅒ)

[3] 누르고, [2] 누르면 ([2] 를 한번 더 누르면) ➡ ㅜ(ㅠ) + [1] 을 누르면 ➡ ㅟ

●글자 사이에 빈칸을 만들려면, [◁✉] [☎▷] 를 눌러 원하는 위치로 이동한 후, [0] 을 연속 세번 누르세요.

●된소리(예: ㄲ,ㄸ,ㅃ 등)를 입력하려면, 해당 자음이 표시된 버튼을 연속 세번 누르세요.
예) ' ㅆ '을 입력하려면, [8] 을 연속 세번 누르세요.

꼭!

한번 따라해보세요! 예) 예쁘다 '를 입력하려면

[0] 누름 ➡	[2] 두번 누름 ➡	[1] 누름 ➡	[1] 누름 ➡	[7] 세번 누름 ➡	[3] 누름 ➡	[6] 누름 ➡	[1] 누름 ➡	[2] 누름
ㅇ	ㅇ··	여	예	예ㅃ	예쁘	예쁘ㄷ	예쁘디	예쁘다

영문 입력 방법

●[◁✉] [☎▷] 를 눌러 커서를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
●글자를 지우려면 [지움] 을 누르세요.

●영문 모드를 선택하려면 [메뉴] 누른 후, [◁✉] [☎▷] 눌러 영문대문자(영대) 또는 영문소문자(영소) 모드를 선택한 후, [확인] 을 누르세요.

●원하는 알파벳이 표시된 버튼을 반복해서 눌러 그 문자가 표시되도록 하세요.
예) [2] 를 누를 때마다 A⇒B⇒C 또는 a⇒b⇒c가 반복 선택됩니다.

●단, 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면 3초후에 입력하세요.
예) DE '를 입력하려면 ' D '입력 후, 3초 후 ' E '를 입력하세요.

●글자 사이에 빈칸을 만들려면, [◁✉] [☎▷] 를 눌러 원하는 위치로 이동한 후, [0] 을 누르세요.

꼭!

한번 따라해보세요! 예) 영대 '모드에서 ' HIT '를 입력하려면

문자입력상태 (18쪽 참조)에서 [메뉴] 누름 ➡ [◁✉] [☎▷] 눌러 ' 영대(영문대문자) '선택 ➡ [확인] 누름 ➡ [4] 두번 누름 ➡ 3초 후 ➡ [4] 세번 누름 ➡ [8] 누름

<전화번호등록>
이름 [002]
02-541-3000
영대 영소 특문

H	HI	HIT

문자를 입력하려면 (계속)

문자입력은 문자입력상태(18쪽 참조)에서만 가능합니다.

특수문자 입력 방법

●한칸을 띄우려면 (0) 을 누르세요.
●글자를 지우려면 (지움) 을 누르세요.

●특수문자모드를 선택하려면 (메뉴) 를 누른 후, (◁)(▷) 을 눌러 특수문자(특문) 모드를 선택한 후, (확인) 을 누르세요.

●(△)(▽)(◁)(▷) 를 눌러 원하는 특수문자를 선택한 후 (확인) 을 누르세요.

●입력한 문자를 저장하려면, (메뉴) 를 눌러 다른 문자입력모드를 선택한 후, (확인) 을 누르세요.

꼭!

한번 따라해보세요! 예) ₩ '를 입력하려면

문자입력상태(18쪽 참조)에서 (메뉴) 누름 → (◁)(▷) 눌러 '특문(특수문자)' 선택 → (확인) 누름 → (△)(▽)(◁)(▷) 를 눌러 '₩'를 선택한 후, (확인) 을 누르세요.

<전화번호등록>
홍길동 [002]
02-541-3000
영대 영소 특문

<전화번호등록>
홍길동₩ [002]
+-/※=.,!?_:;[]()
"&@₩^%#$<>'{}

숫자 입력 방법

●해당 숫자 버튼을 길게 누르세요. 모든 문자모드에서 숫자를 입력할 수 있습니다.

저장된 전화번호를 모두 지우려면

폰북에 저장된 전화번호가 모두 지워집니다.

● (5) 를 눌러도 선택됩니다.

● (7) 을 눌러도 선택됩니다.

● (1) 을 눌러도 선택됩니다.

Anycall 기본편

저장된 전화번호를 수정/추가/삭제하려면

저장된 전화번호를 지우거나 이름, 전화번호를 변경하거나 또는 전화번호를 3개까지 추가 저장할 수 있습니다.

1 원하는 전화번호 찾기 (25~26쪽 참조)

2 전화번호 선택후 확인 누름

3 메뉴 누름

4 ◁ ▷ 눌러 '수정,추가,삭제'중 선택 후 확인 누름

●한글 4자, 영문 8자이상으로 이름을 등록한 경우 전화구분의 그림으로 인하여 이름이 모두 표시되지 않습니다.

수정 선택시

●이름과 전화번호를 수정할 수 있습니다.

●수정하려면 지움 을 누른 후 16~17쪽을 참조하세요.

●같은 이름에 등록된 전화번호가 2개 이상인 경우, 전화구분에서 대표전화를 변경할 수 있습니다.

●대표전화를 변경하려면 ⌃, ⌄ 눌러 전화구분으로 이동 후 ◁ ▷ 를 눌러 선택하세요.

●대표전화에 관한 내용은 17쪽을 참조하세요.

저장하려면

확인 , 종료 를 누르세요.

추가 선택시

●1인당 모두 4개까지 전화번호를 등록할 수 있습니다.

●같은 이름에 4개씩의 전화번호를 저장한다면, 50인까지만 저장할 수 있습니다.

●전화구분은 ◁ ▷ 로 선택하며, 등록되지 않은 그림기호가 차례로 표시됩니다.

저장하려면

확인 , 종료 를 누르세요.

삭제 선택시

●선택한 전화번호가 지워집니다.

끝내려면

종료 를 누르세요.

Anycall 기본편

저장된 전화번호를 찾아 전화하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

이름으로 찾기

1 누름

2 눌러 ' 이름으로 찾기 ' 선택 후 확인 누름

3 이름 입력 후 확인 누름

4 눌러 원하는 전화번호 찾기

5 전화를 걸려면 통화 누름

●메뉴, 1 을 차례로 눌러도 선택됩니다.

●3 을 눌러도 선택됩니다.

●' ㄱ '을 입력하면 ' ㄱ '으로 시작하는 모든 이름을 찾습니다.

●등록된 이름 전체를 보려면, 이름을 입력하지 않고, 확인 을 누르세요.

●이름을 입력하려면, 문자입력 방법(18 ~ 21쪽)을 참조하세요.

●해당 전화번호의 번지를 확인하려면, 확인 을 누르세요.
이전상태로 돌아가려면, 지움 을 누르세요.

● 메뉴 를 눌러 ' 추가 '를 선택하면 새로운 사람의 전화번호를 신규로 등록할 수 있습니다.(16 ~ 17쪽 참조)

알아두기 이름이 다 보이지 않아요!
●한글 4자이상, 영문 8자이상으로 이름을 등록한 경우 전화구분의 그림으로 인하여 이름이 모두 표시되지 않습니다.

번지로 찾기

1 누름

2 눌러 ' 번지로 찾기 ' 선택 후 확인 누름

3 찾을 번지 입력 후 확인 누름

4 눌러 원하는 전화번호 찾기

5 전화를 걸려면 통화 누름

●메뉴, 1 을 차례로 눌러도 선택됩니다.

●4 를 눌러도 선택됩니다.

●번지를 잘못 입력한 경우 지움 을 눌러 수정하세요.

●번지를 입력하지 않고, 확인 을 눌러도 됩니다.

●선택한 번지의 그림기호가 역상으로 표시되고, 등록된 전화번호가 보여집니다.

●등록된 내용을 자세히 보려면, 확인 을 누르세요.
이전상태로 가려면 지움 을 누르세요.

● 메뉴 를 눌러 ' 추가 '를 선택하면 새로운 사람의 전화번호를 신규로 등록할 수 있습니다.(16 ~ 17쪽 참조)

수신된 번호로 찾기

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

●상대방의 전화환경에 따라 표시 형태가 틀리거나 나타나지 않을 수 있습니다.
●번지에 이름과 전화번호가 함께 저장되어 있는 경우 이름이 표시됩니다.
●최근에 수신된 전화번호는 10개까지 기억되어 있습니다.

최근에 통화한 전화번호로 다시 걸려면

최근에 통화한 전화번호는 10개까지 기억되어 있습니다.

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

●메뉴, 1 을 차례로 눌러도 선택됩니다.

●1 을 눌러도 선택됩니다.

●0~9:가장 최근에 사용한 번호부터 표시됩니다.
●전화번호부에 등록된 경우 이름이 표시됩니다.
●발신시각을 확인하려면 원하는 번호 선택 후 확인 을 누르세요.

최근 발신한 번호를 모두 지우려면

최근 수신한 번호를 모두 지우려면

원터치 다이얼 기능 (번지로 간단하게 전화걸기)

번지만 눌러 전화를 거는 기능으로 번지로 전화를 건 경우, 해당 번지의 대표전화로 전화가 걸립니다.(16~17쪽 참조)

000~009번지에 저장된 경우

뒷자리수를 길게 누르세요.

예) 000번지에 저장된 경우
0 을 짧게 누른 후, 0 을 길게 누르세요.

예) 007번지에 저장된 경우
7 을 길게 누르세요

010~199번지에 저장된 경우

앞자리수는 짧게, 맨뒷자리수를 길게 누르세요.

예) 10번지에 저장된 경우
1 을 짧게 누른 후, 0 을 길게 누르세요.

예) 123번지에 저장된 경우
1, 2 를 짧게 누른 후, 3 을 길게 누르세요.

국번없이 전화 걸기

저장시킨 전화번호(최대 200개)와 최근에 걸었던 전화번호(최대 10개)의 뒷 번호 4자리만 눌러 간단하게 전화할 수 있습니다.

1 전화번호 뒷 번호 4자리 누름

6명 선택됨
홍길동
02-
541-3000

입력한 전화번호

2 눌러 원하는 전화번호 찾기

6명 선택됨
임꺽정
051-
861-3000

3 통화 누름

●입력한 전화번호와 뒷 번호가 같은 전화번호가 최대 6개까지 선택되며, 선택된 전화번호 중 마지막에는 입력한 전화번호가 나타납니다.

●서비스 사업자가 제공하는 그룹콜로 전화를 걸려면 마지막에 표시되는 4자리 전화번호로 전화 걸면 됩니다.

전자수첩기능

전화기를 전자수첩처럼 편리하게 사용할 수 있습니다.

●중요한 스케쥴이나 할일을 저장해두고 입력된 스케쥴 시각에 알려주면 좋겠어요!

●전자계산기로도 사용할 수 있어요!

●원하는 시각에 알람이 울렸으면 좋겠어요!

●세계의 현지 시각을 확인하고 싶어요!

●D-DAY를 정하고 D-DAY까지 남은 시간이나 D-DAY로부터 지난 시간을 확인할 수 있어요!

스케쥴 관리 기능

스케쥴을 입력해두면 저장된 날짜, 시각이 되면 알람이 울립니다. 알람은 약 3분 정도 울리며 정지하려면 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.
스케쥴은 20개까지 등록할 수 있습니다.

스케쥴을 등록하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

●오늘 날짜가 역상으로 표시됩니다.

●년도와 월을 선택하려면 (음량버튼)을 누르세요. 월이 차례로 바뀐 후 년도가 바뀝니다.

●시각 입력은 24시간 단위로 하세요.
예)오후 3시 50분 15:50

● 를 눌러 커서를 이동한 후 년, 월, 일을 바꿀 수 있습니다.

●문자입력방법(18~21쪽)을 참조하세요.

●한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다.

●시각을 수정하려면 을 눌러 이동하세요.

●벨소리 : 30초 간격으로 3분동안 벨소리 울림

●멜로디 : 3분동안 멜로디 울림

●무음 : 램프만 깜박임

●단, 전화벨/진동/램프 선택기능에서 진동을 선택한 경우, 벨소리나 멜로디 알람은 진동으로 바뀝니다.

●등록된 날짜에 밑줄이 표시됩니다.

●끝내려면 종료 를 누르세요.

Anycall 응용편

스케쥴 관리 기능 (계속)

스케쥴을 확인하거나 수정/추가/삭제하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

●오늘 날짜가 역상으로 표시됩니다.

●등록된 스케쥴이 있는 경우 해당 날짜에 밑줄이 표시됩니다.

●년도와 월을 선택하려면 (음량버튼)을 누르세요. 월이 차례로 바뀐 후 년도가 바뀝니다.

스케쥴을 확인하세요.

●해당 날짜에 등록된 스케쥴이 2개 이상인 경우 를 눌러 확인하세요.

●이전 상태로 돌아가려면 을 누르세요.

끝내려면 종료 를 누르세요.

수정 선택시

●날짜, 시각 또는 스케쥴 내용을 수정할 수 있습니다.

●수정방법은 등록방법(31~32쪽)과 같습니다.

추가 선택시

●새로운 스케쥴의 날짜와 시각, 내용을 추가 입력할 수 있습니다.

●추가방법은 등록방법 (31~32쪽)과 같습니다.

삭제 선택시

●선택한 날짜의 선택된 스케쥴만 지워집니다.

끝내려면 종료 를 누르세요.

Anycall 응용편

할일 관리 기능

할일을 20개까지 등록하여 볼 수 있습니다.

할일을 등록하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

할일을 보거나 수정/추가/삭제하려면

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

전자계산기 기능

메뉴, 4, 3 차례로 누름 → 숫자입력 → 위/아래/좌/우 버튼 눌러 연산기호 선택 → 숫자입력 → 위/아래/좌/우 버튼 누름

전자계산기	전자계산기	전자계산기	전자계산기	전자계산기
0.	0.	100.5	100.5	200.5
[?] 0.	[?] 100.5	[+] 0.	[+] 100.	[+] 0.
0.	0.	0.	0.	0.

●최대 9자리까지 입력할 수 있습니다.
●음수(-)를 입력 또는 삭제하려면 #, 소수점을 넣으려면 * 을 누르세요. (소수점 2자리까지 입력가능)
●숫자를 잘못 입력한 경우 지움 을 누르세요.

●+: 덧셈
●—: 뺄셈
●×: 곱셈
●/ : 나눗셈

●같은 연산자로 연산을 계속하려면, 숫자 입력 후, 위/아래/좌/우 버튼 눌러 선택하세요.
●다른 연산자로 연산을 계속하려면, 위/아래/좌/우 버튼 눌러 연산기호를 선택하고, 숫자 입력 후, 위/아래/좌/우 버튼 눌러 선택하세요.
●마지막 결과를 보려면 확인 을 누릅니다.

현재 시각을 설정하려면

현재 시각 표시 서비스가 되지 않을 경우 입력해 주세요.

메뉴, 4, 4 차례로 누름 → 숫자버튼을 눌러 년, 월, 일, 시(24시 단위), 분으로 입력 → 확인, 종료 누름

예)오후 3시 50분 → 15:50

현재시각설정
2000/01/03
15:50

숫자를 잘못 누른 경우
위/아래/좌/우 버튼을 눌러 잘못 입력한 숫자로 이동 후 다시 입력하세요.

' 다시 입력하세요 '가 표시되면
잘못된 시각을 입력했기 때문이므로 다시 입력하세요.

알아두기
●사용자가 시각을 다시 입력하면 사용자가 입력한 시각을 기준으로 표시됩니다.
●전원을 끄면 설정한 현재시각은 해제됩니다.

알람을 설정하려면

지정된 시각이 되면 알람음이 울리고 ' 알람시각입니다 '가 표시됩니다. 알람은 3분동안 울리며 정지시키려면 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.

매일 같은 시각 : 매일 같은 시각에 알람음 울림

한번만 : 입력한 시각에만 한번 울리고 자동으로 해제

_ _ 분후가 표시되면

●서비스가 되지 않기 때문입니다.

●이럴때는 분단위로 지정할 수 있습니다. (최대 99분)

시각을 잘못 입력한 경우

● 눌러 이동 후 깜박이는 숫자를 수정하세요.

●화면에 가 표시됩니다.

알람 해제방법

세계의 현지 시각을 확인하려면

현재시각은 서비스를 받거나 사용자가 설정을 해야 합니다.

메뉴, 4, 6 차례로 누름

눌러 원하는 도시 선택

끝내려면

40개 도시의 현지 시각을 볼 수 있습니다.

●서울, 동경	●덴버, 피닉스	●로마, 파리, 베를린
●괌, 시드니	●시카고, 달라스	●아테네, 헬싱키
●오호츠크	●뉴욕, 마이애미	●모스코바
●웰링턴, 오클랜드	●카라카스, 라파스	●아부다비
●사모아, 미드웨이	●부에노스아이레스	●타슈켄트
●호놀룰루, 하와이	●중부대서양	●알마타이
●알래스카	●케이프베르데	●방콕, 자카르타
●LA , 샌프란시스코	●런던, 마드리드	●홍콩, 북경

D-DAY 기능

중요한 스케쥴을 입력해두면 그때까지 남은 시간 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다. D-DAY는 5개까지 등록할 수 있습니다.

●사생활 보호 기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

D-DAY를 등록하려면

D-DAY를 확인하거나 수정/추가/삭제하려면

Anycall 응용편

휴대폰 통화는 이렇게 이루어집니다.

잠금기능

전화기의 몇가지 기능을 사용할 수 없도록
제한할 수 있습니다.

이 기능은 비밀번호를 알아야만 사용 가능합니다.
긴급 전화(예:119, 112등)는 잠금 상태에서도 사용할
수 있습니다.

비밀번호를 바꾸려면

제품 구입시 0000으로 되어 있습니다.

비밀번호를 잊어버린 경우
서비스센터로 가져가세요!

'자릿수가 모자랍니다'가 표시되는 경우

●4자리수를 누르지 않고 확인 을 누른 경우입니다.
비밀번호를 다시 입력하세요.

'입력값이 부적당합니다'가 표시되는 경우

●처음 입력값과 다른 경우입니다.
비밀번호를 다시 입력하세요.

다른 사람이 휴대폰을 사용할 수 없게 하려면 (자동잠금)

'자동잠금' 기능을 설정하면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다.(구입시 '해제' 상태)
단, 긴급전화(예:119, 112등)는 가능합니다.

해제하려면

● '해제'를 선택하세요.

● '자동잠금' 기능이 설정된 경우 휴대폰을 껐다 켜거나 # 을 길게 누르면 위와 같이 표시됩니다.

알아두기 '자동잠금'을 일시적으로 해제하려면

●비밀번호를 누르세요. 전화를 걸거나 자동잠금 기능을 해제할 수 있습니다.

기타 사용제한 방법

저장된 전화번호를 사용할 수 없게 하려면

●구입시 ' 해제 ' 상태
●' 메모리제한 '을 설정한 상태에서 전화번호를 저장하거나 저장된 전화번호를 사용하면 ' 메모리사용이 제한되었습니다 '가 표시되고 사용이 안됩니다.

전화를 받지 못하게 하려면

●구입시 ' 해제 ' 상태
●전화를 걸거나 다른 기능은 사용할 수 있습니다.
●' 수신제한 '을 설정한 상태에서 전화가 오면 ' 전화 받기가 제한되었습니다 '가 표시되고 통화가 안됩니다.

국제전화를 걸 수 없게 하려면

●구입시 ' 해제 ' 상태
●' 국제전화제한 '을 설정한 상태에서 국제전화(예:001, 002등)를 걸면 ' 국제전화가 제한되었습니다 '가 표시되고 걸리지 않습니다.

사생활 보호 기능

●구입시 ' 해제 ' 상태
●개인의 정보를 다른 사람이 볼 수 없도록 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
(설정상태에서는 전화번호부, 메시지관리, 스케쥴 관리 기능, 할일 관리 기능, D-DAY 기능 사용시 비밀번호를 알아야 사용할 수 있습니다.)

응용편

편리기능

아래와 같은 편리한 기능을 사용할 수 있습니다.

- ●자주 사용하는 지역번호/국제전화 코드번호를 누르지 않고 통화하고 싶어요!
- ●휴대폰에 내 이름을 입력하고 싶어요!
- ●통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하고 싶어요!
- ●통화중에 전화번호를 입력하고 싶어요!
- ●지금까지 사용한 총통화시간이 얼마나 되지?
- ●내 휴대폰 번호가 뭐더라?
- ●삐삐호출시 내 휴대폰 번호를 남기고 싶어요!

EVRC란?

Enhanced Variable Rate Codec의 약자로서 음성을 신호로 만들 때 생기는 잡음을 최소화하여 통화음만을 선택 송,수신하므로 시끄러운 곳에서도 깨끗한 소리를 전하는 첨단기술입니다.

※ EVRC 기능이 채용된 휴대폰을 구입하셔야 서비스를 받을 수 있으며 서비스 사업자에 따라 서비스가 되지 않을 수도 있습니다.

자주 사용하는 지역번호를 누르지 않고 통화하려면 (지역번호 자동다이얼 기능)

자동지역번호 기능을 설정해두면 지역번호를 누르지 않고 통화할 수 있습니다.

설정방법

메뉴, 5 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ 5, 1 누름 ➡ 원하는 지역번호 입력 ●4자리까지 입력이 가능합니다. ➡ 확인, 종료 누름

알아두기: 이 기능이 설정된 경우
●덮개를 열거나 종료를 누르면 지역번호가 표시되고 지움을 누르면 대기상태가 됩니다.

해제방법

메뉴, 5 누름 ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ 5, 1 누름 ➡ 확인 누름 ●지움을 길게 눌러도 됩니다. ➡ ◁ ▷ 눌러 '예' 선택 ➡ 확인, 종료 누름

국제전화를 선택하려면

●국제 전화를 걸때 국제번호의 식별번호를 누르지 않고 사용할 수 있는 기능입니다.

●국제전화 사용시 0을 길게 누르면 식별번호가 나타납니다. 단, 국제전화를 사용하시려면 국제전화 제한(48쪽)을 '해제'로 선택하세요.

휴대폰에 자기이름을 입력하려면

' 애니콜 폴더 '로 표시된 이름을 바꿀 수 있습니다. 한글 8자, 영문과 숫자는 16자까지 넣을 수 있습니다.

●문자입력방법(18~21쪽)을 참조하세요.

전자식 다이얼 기능

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예:텔레 뱅킹, 삐삐 호출시 등)

메모리를 이용한 전자식 다이얼

●신용카드 번호 또는 전자식으로 송출할 번호를 미리 저장시켜 두세요.
●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

통화 상태 → [전화부], [4 GHI] 누름 → 원하는 번호가 저장된 번지 누름 (000~199중에서) → [확인], [확인] 누름 → [메뉴], [통화] 누름

포즈를 이용한 전자식 다이얼 (포즈란 ? 일종의 잠시 멈춤시간)

전화번호 누름 → [메뉴] 누름 → [메시지] [전화부] 눌러 '포즈' 선택 후 [확인] 누름 → 전자식으로 다이얼될 번호 누른 후 [통화] 누름 → 전화가 연결되고 번호를 입력하라는 안내가 들리면 [통화] 누름 → 포즈 기호 뒤의 번호가 전자식으로 다이얼됨

●포즈기호 ' p '가 나타납니다.
●' 폰북 '을 선택하면 전화번호 등록화면이 표시됩니다.

알아두기

●원하는 번호 앞에 포즈기호를 삽입해 두면 포즈기호 뒤의 번호는 전자식으로 다이얼됩니다.
●포즈기호는 한군데 이상 사용하실 수도 있습니다.
●자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수 있습니다.
전자식 다이얼을 인식하지 못할 경우 톤음 길이를 길게 해주세요.(58쪽 참조)

통화중 편리기능

기 능	설 정 방 법
통화중 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하려면	통화중 → [메뉴] → [3 DEF] → (통화시간 00:55 송화음차단 통화상태) 해제하려면 [메뉴] → [3 DEF] ●통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화중 상대방이 불러주는 전화번호를 휴대폰에 입력하려면 ●버튼을 눌러도 키소리가 들리지 않도록 해 줍니다.	통화중 → [메뉴] → [4 GHI] → (통화시간 00:55 키소리안남 통화상태) 번호 눌러 입력 ●통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
소곤소곤 기능 ●통화시 내가 작게 말해도 상대방은 보통 크기의 소리로 들리게하는 기능입니다. ●소곤소곤 기능을 사용할 때는 큰소리로 말하지 마세요. 이어마이크폰으로 통화할 경우 마이크를 입 가까이에 대고 통화하세요. ●이어마이크폰은 삼성정품을 사용하세요.	통화중 → [▲] 길게 누름 → (통화시간 00:55 소곤소곤기능 통화상태) 통화도중 소곤소곤 기능을 취소하려면 [▲] 을 한번 더 길게 누르거나 전화를 끊으면 해제됩니다.

기타 편리기능

기 능	확 인 방 법
총통화시간을 확인하려면 ●걸었던 시간만 누적됩니다. ●표시된 통화시간은 통화요금과 일치하지 않습니다.	[메뉴] → [5] → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → [4] → (화면: <통화시간> 전체 0000:10:50 / 최종 00:01:20 / [확인]키는 삭제) → [종료] ●삭제하려면 [확인] 누른 후 [◀] [▶] 눌러 ‘ 예 ’선택하고 [확인] 을 누르세요.
내 휴대폰 번호를 확인하려면 ●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (48쪽 참조)	[메뉴] → [1] → [#] (또는) [▶] → (화면: 전화번호: 011-300-3000) → [종료]
삐삐 호출시 내 휴대폰번호를 자동으로 보내려면	삐삐 호출시 연락받을 전화번호를 입력해야할 때 → [메뉴] → [5]

기 능	설 정 방 법
휴대폰 기능을 처음 상태로 하려면 휴대폰 구입후 설정, 등록, 변경했던 여러 기능들을 ‘ 구입시 초기 상태 ’로 만들 수 있습니다.	[메뉴] → [5] → 비밀번호 입력 (구입시 0000) → [*] → [▲][▼] 눌러 선택 → [확인] (화면: 초기설정 / 1:데이터모두삭제 / 2:기능만초기화) ●데이터모두삭제 : 저장한 모든 내용 삭제됨. (휴대폰 구입시 상태로 됩니다. 단, 넘버 플러스 서비스에 가입된 경우 넘버 플러스는 삭제되지 않습니다.) ●기능만초기화 : 자기이름, 비밀번호, 전화번호 이외 사용자가 변경한 내용을 초기화함
가입자 번호를 선택하려면	이 기능은 휴대폰 1대를 가지고 여러 통신사업자에 전화번호를 등록하여 사용하는 기능입니다. 자세한 사용방법은 구입처 및 통신사업자로 문의하세요. ([메뉴] → [5] → 비밀번호 → [9])
개인 확인번호 발신 기능	이 기능은 휴대폰을 가지고 해외에서 사용할 수 있는 것으로 통신사업자가 제공하는 서비스 기능입니다. 자세한 사용방법은 통신사업자로 문의하세요. ([메뉴] → [5] → 비밀번호 → [0])

응용편

선택기능

이 제품의 선택기능은 일반적으로 많이 사용되는 상태로 미리 맞추어져 있으므로 바꾸지 않아도 됩니다. 사용자의 필요에 따라 바꾸어 사용하세요.

●톤음 길이를 어떻게 바꾸죠?
●통화가 끊겼을 때 경고음이 울리게 하고 싶어요!
●휴대폰에 표시되는 화면을 바꾸고 싶어요!

선택기능

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
톤음 길이 조절 (구입시 '짧게' 상태) ●전자식 다이얼을 사용할 때 상대측 기계가 전자식임을 인식하지 못할 경우 톤음 길이를 '길게'로 변경하세요. ●단, 삐삐 호출시에는 '짧게'로 선택하세요.	메뉴 → 3 DEF → 4 GHI → ◁ ▷ 눌러 '짧게' → 확인 → 종료 또는 '길게' 선택 DTMF톤길이조절? 짧게 길게
통화 연결음 (구입시 '설정' 상태) ●통화가 연결된 경우 '삐리릭' 소리가 들리게 할 수 있습니다. (매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.)	메뉴 → 3 DEF → 5 JKL → ◁ ▷ 눌러 '설정' → 확인 → 종료 또는 '해제' 선택 통화 연결음? 설정 해제

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
통화 끊김음 (구입시 '해제' 상태) ●통화가 끊긴 경우 '삐리릭' 소리가 들리게 할 수 있습니다. (매너기능이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다.)	메뉴 ➡ 3 DEF ➡ 6 MNO ➡ ◁ ▷ 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 ➡ 확인 ➡ 종료 통화 끊김음? 설정 해제
상대방 전화번호 표시 (구입시 '보기' 상태) ●전화가 걸려올 때 상대방의 전화번호를 볼 수 있습니다. ●이 서비스는 상대방 전화번호 확인 서비스에 가입해야 사용할 수 있습니다. 서비스가 지연될 수 있으므로 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하세요.	메뉴 , 5 JKL ➡ 비밀번호 (구입시 0000) ➡ 6 MNO , 4 GHI ➡ ◁ ▷ 눌러 '보기' 또는 '제한' 선택 ➡ 확인 ➡ 종료 수신번호보기? 보기 제한

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
휴대폰 화면 선택하기 ●휴대폰을 켰을 때 표시되는 화면을 바꿀 수 있습니다.	메뉴 , 5 JKL ➡ 비밀번호(구입시 0000) 입력 후 2 ABC 누름 ➡ ▲▼ 눌러 선택 ➡ 확인 ➡ 종료 초기화면선택 SPEED 011 ●SPEED 011, 삼성로고, 올림픽파트너, 애니콜 디지털, 디지털 시계, 로고 없음 중에서 선택 가능
화면의 조명켜기 조절하기 ●화면의 조명을 사용환경에 따라 조절할 수 있습니다. 알아두기 핸즈프리에 휴대폰이 연결된 경우 화면의 램프는 오후 5시00분부터 이튿날 오전 8시00분까지만 켜집니다.	메뉴 , 5 JKL ➡ 비밀번호 입력 (구입시 0000) ➡ 8 TUV ➡ ▲▼ 눌러 선택 ➡ 확인 , 종료 화면조명 선택 1: 8 초 ● 1 : 8 초 2 : 20 초 3 : 항상 꺼짐

기 능	설정 또는 해제방법 (차례대로 누르세요)
휴대폰 화면 밝기 선택하기 ●휴대폰 화면의 밝기를 사용 환경에 맞게 조절하실 수 있습니다.	메뉴, 9, ➡ 2, ➡ 눌러 원하는 밝기 선택 ➡ 확인 ➡ 종료 ● 00~24 단계까지 조절 할 수 있습니다.

부가서비스

다음 내용은 사업자가 제공하는 부가서비스에 대한 본 제품의 사용방법입니다.

●약 50여가지의 부가서비스가 있습니다.
(예:n.TOP 서비스 기능, 메시지 서비스 기능, 통화중 대기 기능, 음성 사서함 기능 등)

●휴대폰을 이용하여 국번없이 ' 114 '로 전화하여 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

부록 n.TOP 서비스 기능

휴대폰을 이용하여 인터넷에서 제공하는 각종 정보를 조회 수신하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
자세한 사항은 011 서비스 사업자에게 문의 하십시오.

Category에 등록된 이름으로 접속하려면

즐겨찾기에 등록된 이름으로 접속하려면

Category에 등록된 이름을 삭제하려면

Category를 삭제하려면

즐겨찾기에 등록된 이름을 삭제하려면

부록 메시지 서비스 기능

●사생활 보호기능이 설정되어 있으면 비밀번호를 먼저 누르세요.(48쪽 참조)

이 서비스는 휴대폰을 이용해 호출 및 문자, 음성 메시지를 수신 및 발신 할 수 있는 서비스입니다.

수신함 관리 기능

메시지 내용표시 설정/해제방법

●메시지 내용표시를 설정하면 문자 메시지 수신시 메시지의 내용이 바로 표시됩니다.
●구입시 ' 설정 ' 상태
●호출, 음성 메시지의 표시는 설정/해제와 관련이 없습니다.

●메시지 수신후 확인하지 않은 메시지가 있는 경우 표시가 나타납니다.
●이미 저장된 메시지와 같은 메지지가 수신될 경우 ' 중복 '이 역상으로 표시됩니다.
●긴급 메시지의 경우 ' 긴급 '이 역상으로 표시되고 이 깜박입니다.
●저장공간이 없으면 ' FULL '이 역상으로 표시됩니다.
●메시지의 내용을 자세히 확인하려면 70~71쪽을 참조하세요.

1. 메시지 내용표시가 설정된 경우

메시지가 짧은 경우

메시지가 긴 경우

● 를 눌러 확인하세요.

2. 메시지 내용표시가 해제된 경우

● 메시지 내용을 자세히 확인하려면 70~71쪽을 참조하세요.

화면	설명
음성 메시지 ☎89	음성 메시지가 수신된 경우
음성 메시지 025413000	음성 메시지에 호출번호가 포함되어 수신된 경우
문자 메시지 025413000	문자 메시지에 호출번호가 포함되어 수신된 경우
문자 메시지 홍길동 025413000	호출번호가 이름과 함께 저장되어 있는 경우
문자 메시지 025413000	호출 메시지가 수신된 경우

알아두기 이런 메시지가 나타나요! (메시지 내용표시가 해제된 경우)

저장공간이 24% 남았습니다 사서함을비우세요

남아있는 저장공간이 25%미만인 경우 나타나는 메시지입니다.

이미 확인한 메시지는 지워 주세요.

저장공간이 없습니다 사서함을비우세요

저장 공간을 다 사용한 경우입니다.

●이 경우 새로운 메시지를 받으면 가장 오래된 메시지부터 차례로 지워집니다.

이미 확인한 메시지는 지워 주세요.

수신된 음성 메시지를 확인하려면

메뉴, 2, 1, 1 차례로 누름 (또는) ◁ → 음성메시지: 02개 ☎89 01/03 07:14P 확인:지우기 → 전화번호가 있는 경우 통화 를 누르면 연결됩니다.

음성사서함에 수신된 메시지 수를 표시합니다.

음성사서함의 메시지 내용을 확인하려면

＊ → 8 → 9 → 통화 차례로 누름 음성사서함센터의 음성 안내를 따라하세요.

●음성 메시지 내용을 확인, 보관 또는 삭제할 수 있습니다.

수신된 문자 메시지를 보려면

전화를 걸려면 통화
다음 메시지를 보려면
이전 메시지를 보려면
해당 메시지를 지우려면 확인

종료 누름

눌러 '예' 선택 후 확인 누름

수신된 메시지를 모두 지우려면

휴대폰에 수신된 문자 메시지만을 모두 지우며, 음성 서비스 센터에 저장된 음성 메시지는 지워지지 않습니다.
(음성 메시지는 음성서비스센터에 접속해서 삭제해야 합니다.)

메시지 수신 알림을 선택하려면

- 소리안남
- 한번만 알림
- 2분마다 알림 : 2분간격으로 메시지를 확인할 때까지 알람이 울림
  (단, 벨/진동/램프 선택기능에서 진동을 선택한 경우 알림음이 진동으로 바뀝니다.)

편지를 쓰려면

1. 새문장 쓰기

●문장을 만들거나 편집할 수 있습니다.

메뉴, 2ABC, 2ABC, 2ABC, 1 차례로 누름
(또는)

→ 문장 편집 후 확인 누름

<SMS 문장쓰기>
진심으로 축하해
요

●문자 입력 방법을 이용 하세요. (18~21쪽)
●특수문자 입력에서 줄바꿈 문자 ' ↵ '를 입력시키면 수신하는 쪽에서는 문장을 쉽게 읽어 볼 수 있습니다.

→ ◁ ▷ 눌러 보관 여부 선택 후 확인 누름

●문장으로 보관하려면 ' 예 ' 선택
●10개까지 저장 가능합니다.

2. 보내기

●만든 문장을 아래와 같이 보낼 수 있습니다.

상대방 번호 입력 후 확인 누름

→ 연락받을 전화번호 입력 후 확인 누름

●내 휴대폰 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
●전화번호를 수정하려면 지움 을 누르세요.

→ ◁ ▷ 눌러 발신함 저장 여부 선택

●전송되지 않았을 경우 재전송 바랍니다.(단, 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다.)

→ 확인 누름

보관된 문장을 선택하여 보내려면

보관된 문장을 지우려면

전송 속도를 선택하려면

휴대폰에 호출하려면
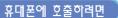
저장된 발신 메시지를 확인, 지움 또는 재발신하려면
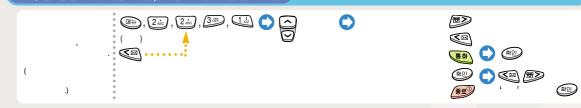
저장된 발신 메시지를 모두 지우려면

부록 무선 데이터 통신 기능

- 이 서비스는 별매품인 데이터 통신 케이블을 구입하여야 이용 가능합니다.
- 컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 데이터 통신 케이블 구입시 첨부되는 사용설명서를 참조하세요.

무선 데이터 통신용 착신음 벨소리를 선택하려면

무선 데이터 통신용 착신음을 10개의 벨소리와 10개의 멜로디 중에서 선택할 수 있습니다.

메뉴, 6, 1 차례로 누름 ➡ 눌러 원하는 벨소리 착신음 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

●버튼을 누를 때마다 해당 벨소리나 멜로디가 들립니다.

무선 데이터 통신용 자동착신 설정을 선택하려면

무선 데이터 통신용 자동착신 설정을 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택할 수 있습니다.

메뉴, 6, 2 차례로 누름 ➡ 눌러 원하는 자동착신 기능 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

자동착신설정
자동착신해제

●고속데이터를 ‘해제’로 선택한 후 사용하세요.

고속데이터를 선택하려면

무선 데이터 통신기능 이용시 데이터의 전송속도를 빠르게 지원해 줍니다.

●구입시 ‘설정’상태

메뉴, 6, 3 차례로 누름 ➡ 눌러 ‘설정’ 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

●고속데이터를 ‘해제’로 선택한 후 휴대폰의 전원을 껐다 켜면 다시 ‘설정’상태로 됩니다.

발신 번호 메모 서비스 기능 (부재중 전화 착신 서비스)

이 서비스는 휴대폰에서 벨이 울려도 받지 않을 경우 안내 음성이 들립니다. 이때 전화를 건 사람이 연락받을 전화번호를 누른 후 별(✳)표를 누르면 휴대폰 화면에 전화가 걸려온 시각과 연락받을 전화번호가 표시(최대 10개)되는 기능입니다.

수신시 화면 표시

수신되면 화면과 같이 표시됩니다.

●수신시 화면 표시는 부재중 마지막으로 걸려온 것만 표시합니다.

수신 내용을 확인하려면

휴대폰의 덮개를 열고 종료 를 제외한 아무 버튼을 누릅니다. 화면에는 수신된 시각과 전화번호가 표시됩니다.

잠깐! 전화번호가 화면에 표시되어 있을때 통화 를 눌러도 전화가 걸리지 않습니다. 걸고자하는 번호를 다시 누른 후 통화 를 누르세요.

수신 내용이 여러개일 경우

지움 을 눌러 다음 내용을 확인합니다.

수신 내용을 지우려면

●확인중 종료 를 누르거나 덮개를 닫으면 수신된 번호가 전부 지워집니다.

●확인된 메시지는 저절로 지워집니다.

부록 700 서비스를 이용한 벨/멜로디 추가 기능

본 서비스는 메시지 서비스(SMS)에 가입해야 받을 수 있습니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

700 서비스로 벨/멜로디를 다운로드 받으려면

다운로드 받은 벨/멜로디를 확인하려면

●다운로드 받은 제목이 자동 입력됩니다.
●마이벨1, 2, 3은 다운로드 받지 않은 상태이며 선택되지 않습니다.
●휴대폰에는 최대 3개까지 저장가능하며, 추가시에는 오래된 것부터 삭제됩니다. (단, 현재 벨소리로 사용중인 멜로디는 추가시 삭제되지 않습니다.)

부록 국제전화 로밍 서비스 기능

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 부가 서비스입니다.
이 기능은 서비스 사업자의 사정에 따라 안될 수도 있으므로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하십시오.

부록 넘버 플러스 서비스 기능

1. 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 011 사업자에게 넘버 플러스 서비스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공 받아야 합니다.
2. 보조 번호인 넘버 플러스를 휴대폰에 입력해야 합니다.
3. 넘버 플러스는 수신전용 서비스 이며, 메시지 서비스 (SMS)는 수신되지 않습니다.
4. 넘버 플러스 서비스 이용시 상대방 전화번호 표시기능(59쪽 참조)은 사용할 수 없습니다.

휴대폰에 넘버 플러스를 입력하려면

넘버 플러스용 벨소리나 멜로디를 선택하려면

참조! 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용으로 설정된 벨소리나 멜로디가 울리지 않을 수 있습니다.

휴대폰에 등록한 넘버 플러스를 삭제하려면

참조! 휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 넘버 플러스로 전화가 걸려 옵니다.

넘버 플러스로 전화가 걸려오면

●휴대폰 화면에 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.

●기지국의 사정에 따라 넘버 플러스로 전화가 걸려온 표시가 나타나지 않을 수 있습니다.

●기존 번호로 설정된 벨소리나 멜로디가 울리면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

●기존 번호를 다른 전화나 음성사서함으로 전환한 경우 넘버 플러스로 걸려온 전화는 기존 번호와 동일하게 연결됩니다.

PC링크

PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들여 편집할 수 있으며, PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 전화나 SMS발신등을 할 수 있는 기능입니다. (일부 기능은 안될 수도 있습니다.)

●데이터통신 케이블과 PC링크용 CD-ROM이 있어야 이용가능합니다.

●자세한 사용방법 및 설치방법은 PC링크용 CD-ROM에 있는 사용설명서를 참조하세요.

●PC링크 사용시 고속데이터 선택을 '해제'로 선택한 후 사용하세요.(78쪽 참조)

화면구성 및 기능

부록 배터리에 관하여

배터리를 다 쓰고 나면

●' 삐릭 ' 소리가 나고 [배터리 아이콘] 그림이 깜박입니다.
그대로 사용하면 잠시후 ' 삐비빅 '소리가 3번 난 후 휴대폰이 꺼집니다.

● [배터리 아이콘] 그림이 깜박이면 즉시 충전시켜 주세요.

● [배터리 아이콘] 그림이 깜박이면 버튼을 눌러도 광다이얼이 켜지지 않습니다.

배터리 충전시간

소 용 량	표 준 형
약 2시간 30분	약 2시간 30분

●앞, 뒤 충전구를 동시에 충전할 경우 충전시간이 약간 길어집니다.
●배터리의 충전 상태에 따라 충전 시간은 달라집니다.

배터리 표준 사용시간

(새 배터리 기준)

종 류 / 상 태	소 용 량	표 준 형
연속통화시	약 150분	약 250분
연속대기시	약 40~100시간	약 70~170시간

(당사 실험실에서 표준 조건으로 측정한 자료입니다.)

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 87쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

●휴대폰이 위치한 기지국의 서비스형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
●서비스가 되지 않는 지역에 자주 있거나, 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
●전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
●전화를 걸고 받는 통화시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
●휴대폰에 전화번호 저장등 부가기능을 사용할 때도 배터리의 소모량이 많습니다.
●배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

알아두기

슬롯모드란?
●무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간(주기)마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하며 국내경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리는 소모품
●배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용시간이 서서히 짧아집니다. 처음 사용시보다 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 함부로 분해하지 마세요!
●고장이 나거나 수명이 짧아지며, 과열되어 위험할 수 있습니다.

난로, 전자렌지등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
●폭발할 위험이 있습니다.

지정된 당사 충전기만 사용하세요!
●당사 충전기가 아닌 경우 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발할 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

배터리 단자(금속부분)들끼리 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
●배터리 및 단락된 물체가 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0°C ~ +40°C 사이에서 보관해 주세요!
●외관이 변형되고 고장이 날 수도 있습니다.

어린 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요!
●배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만약, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

본 배터리를 당사 휴대폰이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
●배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수도 있습니다.

고장 같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요.	●배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.(충전방법 7쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요	●배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	●전원을 껐다가 켠 경우 2분 정도 기다려 주세요. ●위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ●이동중 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
충전기의 램프가 황색으로 깜박입니다.	●배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ●계속 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. ●조치 후에도 계속 깜박이면 서비스센터에 문의하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요.	●배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 단축되므로 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ●충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

증 상	조 치
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	●기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
통화중에 말이 울립니다.	●통화음량을 조절해 보세요.(조절방법 14쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	●전화벨/진동/램프 선택기능에서 램프로 설정해 두었기 때문입니다.(바꾸려면 12쪽 참조)
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	●전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ●안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ●휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	●배터리를 분리시킨 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ●접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전 원 관 련

손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.
●감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와⊖ 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
●화재의 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
●화재의 위험이 있습니다.

휴대폰 또는 충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
●고장 또는 화재의 위험이 있습니다.

기 타

배터리를 화기 근처에 보관하거나 버리지 마세요.
●폭발의 위험이 있습니다.

함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
●수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

MEMO

메뉴 찾기

(메뉴) 또는 (◁✉) (☎▷) 을 눌러 원하는 메뉴 항목을 찾은 후 원하는 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 간단하게 메뉴를 선택할 수 있습니다.

기능 메뉴 요약표

메뉴

- 1.전화번호부
  - 1:최근발신번호
  - 2:최근수신번호
  - 3:이름으로 찾기
  - 4:번지로 찾기
  - 5:전화번호 저장
  - 6:넘버플러스 — 비밀번호 입력 (구입시 0000)
    - 1:번호등록
    - 2:착신음선택
    - 3:번호삭제
  - #:자기번호보기
- 2.메시지 관리
  - 0:n.TOP
    - 1:엔탑 접속
    - 2:즐겨 찾기
    - 3:바로 가기
  - 1:수신메시지
    - 1:음성사서함
    - 2:문자사서함
    - 3:수신함 비우기
    - 4:메시지도착알림
    - 5:수신방법
  - 2:발신메시지
    - 1:휴대폰호출
    - 2:편지쓰기
      - 1:새문장 쓰기
      - 2:문장 불러오기
      - 3:문장 지우기
      - 4:전송 속도
    - 3:발신함 관리
      - 1:발신메시지
      - 2:발신함 비우기
- 3.벨/진동/크기
  - 1:벨/진동 전환
    - 벨
    - 진동
    - 무음(램프)
    - 진동후 벨
    - 벨후 진동
    - 벨(점점크게)
    - 벨(점점작게)
  - 2:벨/멜로디 종류
  - 3:벨소리 크기
  - 4:DTMF톤길이조절
  - 5:통화 연결음
  - 6:통화 끊김음
- 4.전자수첩
  - 1:스케쥴 관리
  - 2:할일 관리
  - 3:전자계산기
  - 4:현재시각설정
  - 5:알람시계기능
  - 6:세계시계
  - 7:D-DAY 기능
- 5.휴대폰 관리 — 비밀번호 입력(구입시 0000)
  - 1:자기이름입력
    - SPEED 011/삼성로고/올림픽파트너/애니콜 디지털/디지털 시계/로고 없음
  - 2:초기화면선택
  - 3:비밀번호변경
  - 4:통화시간보기
    - 1:자동지역번호
    - 2:국제전화번호
      - 1:번호선택
      - 2:번호입력
  - 5:자동다이얼번호
  - 6:사용제한
    - 1:메모리제한
    - 2:수신제한
    - 3:국제전화제한
    - 4:수신번호보기
    - 5:사생활 보호
  - 7:전화번호 지움
    - 1:저장된번호지움
    - 2:발신번호 지움
    - 3:수신번호 지움
  - 8:화면조명 선택
  - 9:가입자번호선택
  - 0:개인확인번호
  - ✱:초기설정으로
    - 1:데이터모두삭제
    - 2:기능만초기화
  - #:자동잠금
- 6.데이터서비스
  - 1:착신음 선택
  - 2:자동착신설정
    - 자동착신해제/모뎀자동착신/팩스자동착신
  - 3:고속데이터설정
- 9.시스템 정보
  - 1:SIO 모드
  - 2:화면 조절

부록 메뉴 찾기

(메뉴) 또는 (☎>) 을 눌러 원하는 메뉴 항목을 찾은 후 원하는 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 메뉴를 선택할 수 있습니다.

통화중 메뉴 요약표

부록 별매품

별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 핸즈프리 박스 (HFB22D)

- 통화중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은채로 자연스럽게 통화를 할 수 있습니다.
- 차량용 거치대와 연결해서 사용할 수 있습니다.

차량용 충전 키트 (CLC18)

- 차량내 시거잭으로 부터 전원을 공급받아 휴대폰에 장착된 배터리를 빠른 시간내 충전시켜 주는 장치입니다.

이어마이크폰 (EMP20)

- 보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치입니다. 전화를 받거나 끊을 때, 최근에 걸었던 번호로 전화 걸때, 이어마이크폰의 버튼을 눌러 주면 됩니다.

PC 링크용 CD-ROM

- PC와 휴대폰을 케이블로 연결하여, PC로 작성된 전화번호등의 데이터를 휴대폰으로 옮기거나 휴대폰의 데이터를 읽어들여 편집 할 수 있으며, PC와 휴대폰이 연결된 상태에서 PC상에서 직접 전화나 SMS발신등을 할 수 있는 기능입니다.
- 데이터 통신 케이블 구입시 무료로 드리며, 애니콜 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

차량용 거치대 (CRD18)

- 차량내 휴대폰을 안전하게 걸 수 있도록 해주며 차량용 핸즈프리 박스와 연결해서 사용할 수 있습니다.

데이터 통신 케이블 (DCBL18)

- 휴대폰으로 PC통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

여행용 충전기 (TC22)

- 간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.
- 220V 전용입니다.

배 터 리

- 소용량, 표준형 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.

부록 규격 및 특성

항목	내용
사용주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	소용량 배터리 장착 : 80(L) × 42(W) × 23(H) [외부 보조화면 포함시 25(H)] 표준형 배터리 장착 : 80(L) × 42(W) × 25(H) [외부 보조화면 포함시 27(H)]
중 량 (± 1g)	소용량 배터리 장착 : 90g / 표준형 배터리 장착 : 114g
송 신 출 력	300 mW
동 작 온 도	-20°C ~ +50°C
상 대 습 도	0% ~ 95%

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월, 부품 보유년한은 5년 입니다.

서비스에 대하여

●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
●제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
●보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 디지털	모 델 명	SCH-A8100
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유료수리
수리불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급

유료서비스

□ 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

항목	요금
●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

□ 소비자 과실로 고장난 경우

●소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
●삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
●삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
●설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
●삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

□ 그 밖의 경우

●천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
●소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리,진동자,플립덮개,안테나 및 각종 부착물등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

MEMO

삼성애니콜디지털 SCH-A8100 요약카드
사용법(차례대로 누르세요.)
점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜디지털 SCH-A8100 요약카드
사용법(차례대로 누르세요.)
점선을 따라 오려서 사용하세요.

Menu Map

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner)

The following illustration shows the menu structure available and indicates the number assigned to each option. To access menu mode, press the soft key indicated by the text ' (메뉴) (Menu)'.

1. Phonebook ( )
   - 1-1. Last numbers dialled
   - 1-2. Last numbers received
   - 1-3. Recall by name
   - 1-4. Recall by memory location
   - 1-5. Store numbers in memory
   - 1-6. Number Plus
   - 1-#. Own number display

2. Mail service ( )
   - 2-0. n.TOP
     - 2-0-1. n.TOP connection
     - 2-0-2. Bookmarks
     - 2-0-3. Shortcut

2-1. Message received
   - 2-1-1. Voice messages
   - 2-1-2. Text messages
   - 2-1-3. Erase messages
   - 2-1-4. Message alert
   - 2-1-5. Message display (Set※/Cancel)

2-2. Message to send
   - 2-2-1. Page phone
   - 2-2-2. Write message (1:Write new message/2:Recall message/ 3:Erase message/4:Delivery type)
   - 2-2-3. Message maintenance (1:Send message/2:Erase messages)

※ preset at factory

Menu Map (Continued)

3. Alert type and volume
    - 3-1. Alert type (Ring※/Vibration/Silence(lamp)/Vibration after ring/Ring after Vibration/Ring (Getting louder/lower)
    - 3-2. Ring type
    - 3-3. Ring volume
    - 3-4. DTMF tone length
    - 3-5. Connect tone
    - 3-6. Disconnet tone

4. Additional features
    - 4-1. Scheduler
    - 4-2. Job list
    - 4-3. Calculator
    - 4-4. Set time
    - 4-5. Alarm
    - 4-6. World time (40 City)
    - 4-7. D-Day

5. Personal information (Password required)
    - 5-1. Set name
    - 5-2. Initial screen type(SPEED 011※/ Samsung / Olympic partner/ Anycall digital/ Digital clock/ None)
    - 5-3. Change password
    - 5-4. Call time display
    - 5-5. Auto dial your local code
        - 5-5-1. Automatic Area Code
        - 5-5-2. International Call
            - 5-5-2-1. Number Selection
            - 5-5-2-2. Number Addition
    - 5-6. Call barring
        - 5-6-1. Memory dial
        - 5-6-2. Incoming
        - 5-6-3. International
        - 5-6-4. Received number display
        - 5-6-5. Private
    - 5-7. Erase number
        - 5-7-1. Numbers stored
        - 5-7-2. Numbers dialled
        - 5-7-3. Numbers received
    - 5-8. LCD backlight
    - 5-9. NAM select
    - 5-0. PIN check
    - 5-※. Reset
        - 5-※-1. All data
        - 5-※-2. Only function
    - 5-#. Auto lock

6. Data service
    - 6-1. Select ring type
    - 6-2. Automatic receiving setup
    - 6-3. Speed data setup

9. System Information
    - 9-1. SIO mode
    - 9-2. Screen Regulation

Quick-Converting to Vibration

In addition , with a touch of a key , you can set the phone into the vibration mode at any time. Press and hold down (*) .

※ preset at factory

In-Call Options

To access these functions during a call, press the soft key indicated by the text '메뉴 (Menu)'.

1. Phonebook ( )
    1-1. Last numbers dialled
    1-2. Last numbers received
    1-3. Recall by name
    1-4. Recall by memory location
    1-5. Store numbers in memory
    1-#. Own number display
2. Mail service ( )
    2-1. Message received
        2-1-1. Voice messages
        2-1-2. Text messages
        2-1-3. Erase messages
        2-1-4. Message alert
        2-1-5. Message display (Set * / Cancel)
    2-2. Message to send
        2-2-1. Page phone
        2-2-2. Write message (1:Write new message / 2:Recall message / 3:Erase message / 4:Delivery type)
        2-2-3. Message maintenance (1:Send message / 2:Erase messages)
3. Switching microphone off(on)
4. Muting (Sending) key tone
5. Sending own number

통화. DTMF dialing

* . Decrease of microphone Sensitivity

. Increase of microphone Sensitivity

Function	Press in sequence
Set schedule	메뉴, 4, 1, Date (month: ◁/▷, Week: ∧/∨, Day: ◁/▷), 확인, Time, ∨, Contents, 확인, ∧/∨ Select alert, 확인
Check, Edit, Add, Delete	메뉴, 4, 1, Date (month: ◁/▷, Week: ∧/∨, Day: ◁/▷), 확인, 메뉴, ◁/▷ (수정: Edit, 추가: Add, 삭제: Delete), 확인
List job	메뉴, 4, 2, Contents, ∨, Date, 확인
Check, Edit, Delete	메뉴, 4, 2, 메뉴, ◁/▷ (수정: Edit, 추가: Add, 삭제: Delete), 확인
Auto lock on/off	메뉴, 5, Password, #, ◁/▷ Choose on/off, 확인
Change password	메뉴, 5, Password, 3, New password, 확인, Reenter the password, 확인
Alarm on	메뉴, 4, 5, 1, ∧/∨, 확인, Time, 확인
Alarm off	메뉴, 4, 5, 2
Manner mode on/off	* (hold)

Function	Press in sequence
Set schedule	메뉴, 4, 1, Date (month: ◁/▷, Week: ∧/∨, Day: ◁/▷), 확인, Time, ∨, Contents, 확인, ∧/∨ Select alert, 확인
Check, Edit, Add, Delete	메뉴, 4, 1, Date (month: ◁/▷, Week: ∧/∨, Day: ◁/▷), 확인, 메뉴, ◁/▷ (수정: Edit, 추가: Add, 삭제: Delete), 확인
List job	메뉴, 4, 2, Contents, ∨, Date, 확인
Check, Edit, Delete	메뉴, 4, 2, 메뉴, ◁/▷ (수정: Edit, 추가: Add, 삭제: Delete), 확인
Auto lock on/off	메뉴, 5, Password, #, ◁/▷ Choose on/off, 확인
Change password	메뉴, 5, Password, 3, New password, 확인, Reenter the password, 확인
Alarm on	메뉴, 4, 5, 1, ∧/∨, 확인, Time, 확인
Alarm off	메뉴, 4, 5, 2
Manner mode on/off	* (hold)

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronics Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 전파법 4 조, 전기통신 사업법 57 조 및 형법 347 조에 의거 3 년 이하의 징역이나 1,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)